



METHODE DE RECOUPE D'UN TERMINAL HORIZONTAL GAMME COAX

Le matériel nécessaire :

- EPI : lunettes - gants
- Feutre marqueur
- Mètre à ruban
- Meuleuse avec disque inox

A partir de l'extrémité de la paroi male extérieur

Mesurez la longueur désirée à supprimer


Tracez précisément tout autour du conduit.



Avec la meuleuse :

Tronçonnez l'inox de la partie extérieure du conduit sur votre trait au feutre.

Tronçonnez la paroi male intérieur au raz de la partie male extérieur

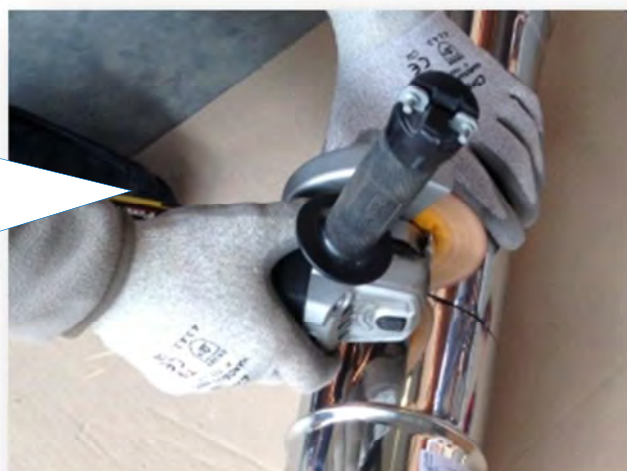



**5 MINUTES
MONTRE EN MAIN !**

- **SIMPLE**
- **PRECIS**
- **RAPIDE**
- **EFFICACE**

