


Support de conduit plafond GAMME CONDENS

Conseil de pose

1) Visser les deux tiges filetées sur les inserts du collier. (Des deux côtés)


2) Recouper le cas échéant ces tiges filetées en ayant environ 40 à 50 mm entre bord du boisseau et l'extrémité de la tige filetée.

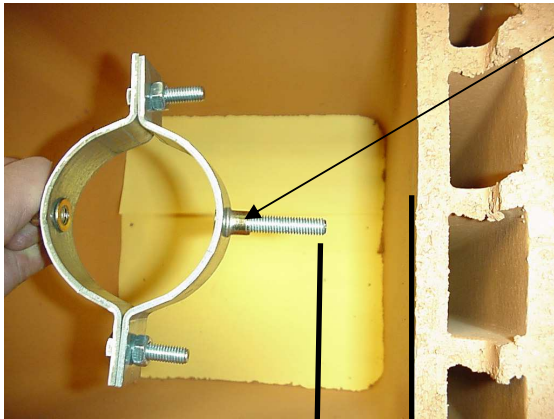

Environ 40 à 50 mm

3) Approcher les douilles et les glisser sur les tiges filetées du collier.

4) Mettre en place manuellement le collier et à l'aide de deux clés, serrer l'ensemble du montage.

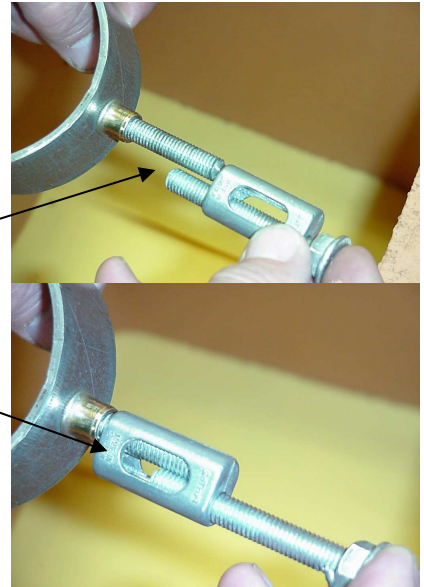

Clé de maintien de la douille

Clé permettant le serrage contre le boisseau

Montage terminé

